



각 부분의 이름

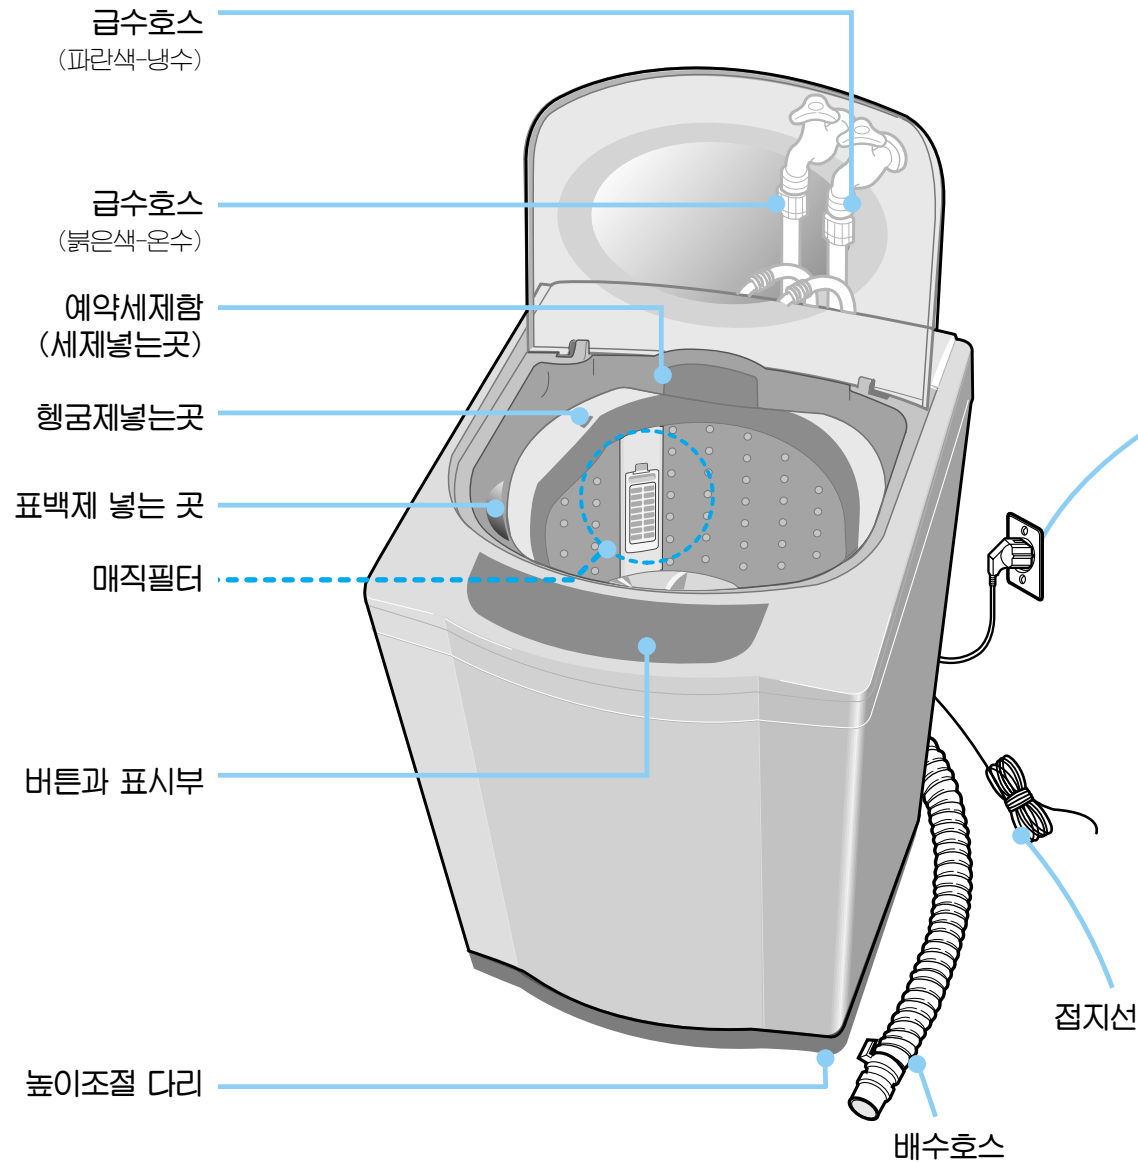

전원은?

이 제품은 220V 전용입니다.

- 110V에 사용하려면 (반드시 접지를 하셔야 합니다)
- 220V 승압용 전환변환기를 삼성전자 대리점이나 서비스센터에서 따로 사서 연결한 후 사용하세요. (전압 변환기의 용량은 1000VA이상)
 - 220V 승압용 전환변환기의 입력전원은 **필히 110V에만 연결하세요.**

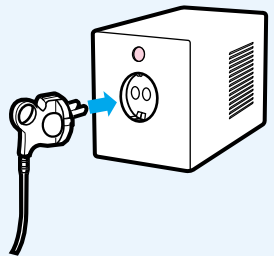


부속품 부속품을 더 사려면 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

급수호스



호스 연결기

배수호스

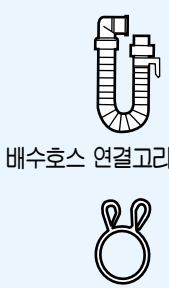


배수호스 연결고리

수평도 확인장치



사용설명서

버튼과 표시부

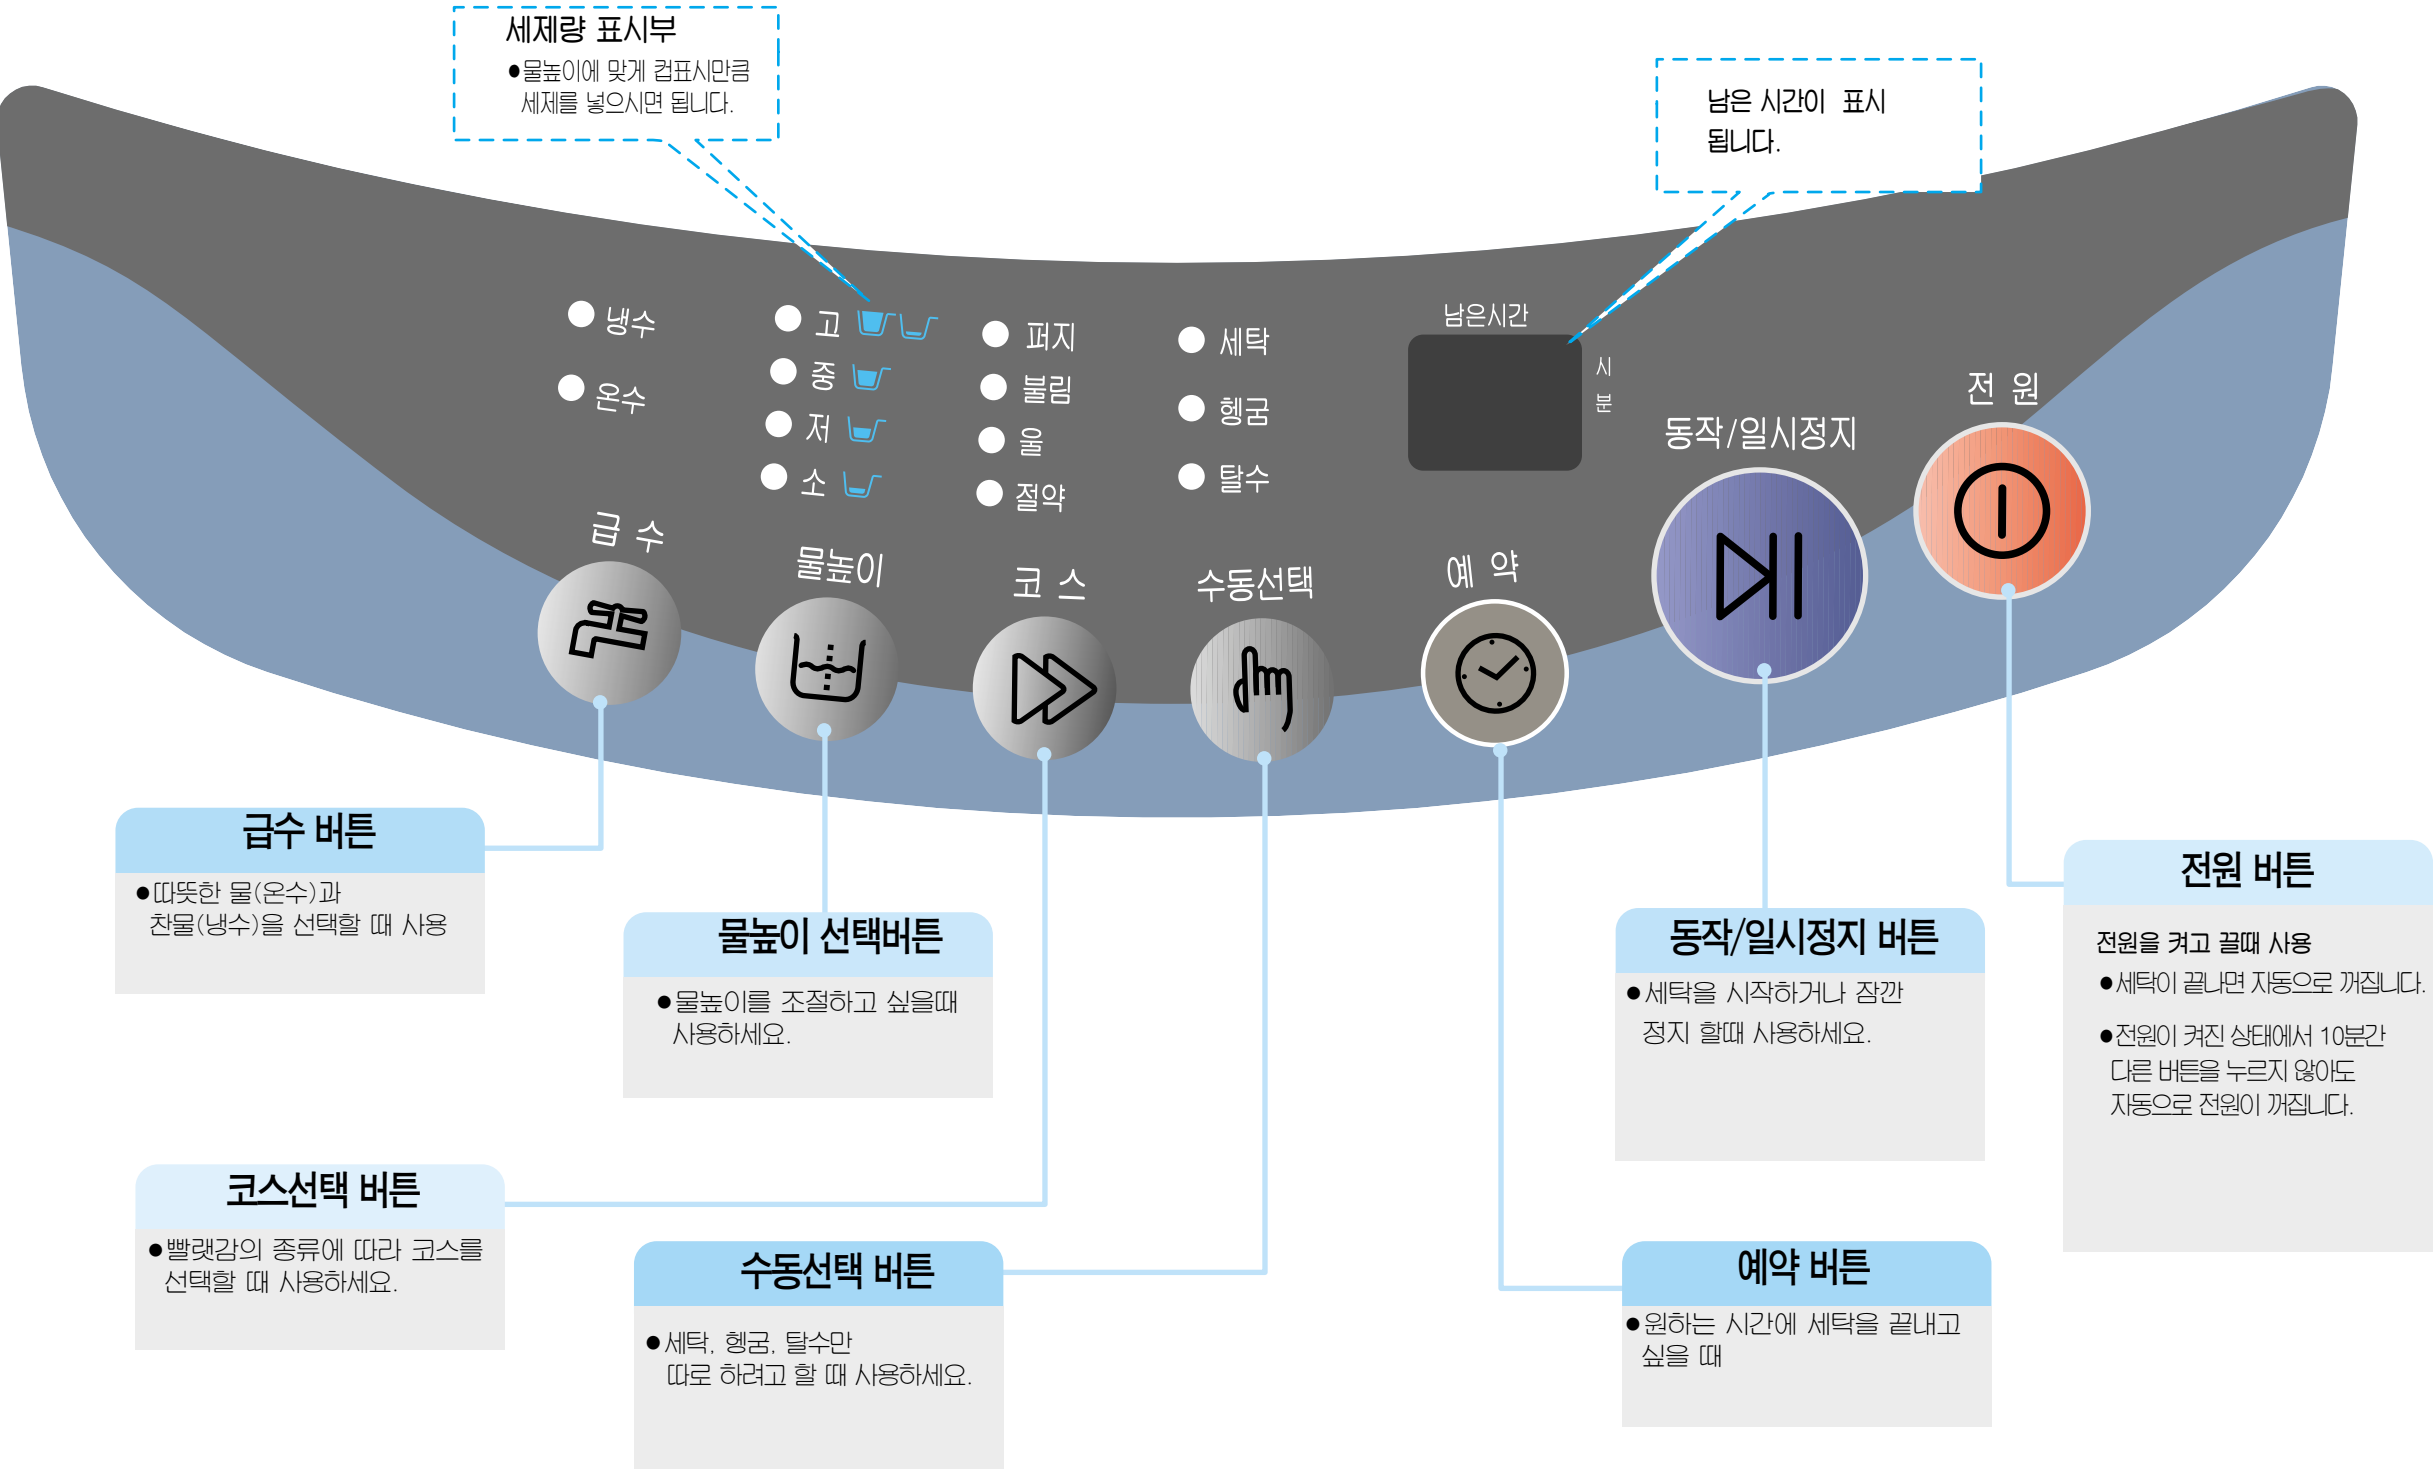

세탁전 준비...


세제는 얼마만큼 넣나요?

물높이에 따라 농축세제의 양은 물높이표시 옆에 표시되어 있습니다. (한컵은 35g을 나타냅니다)

물높이	사용수량	세탁량	세제량	
			표준세제	농축세제
고	50 l	5.5kg이하 (담요 3.0kg이하 울 1.0kg이하)	50g	33g
중	43 l	3.5kg이하	43g	30g
저	35 l	2.5kg이하	35g	23g
소	28 l	1kg이하	28g	18g

세제 넣는 방법

세제투입구를 앞으로 당긴 후 세제는 물높이 옆에 표시된 세제 만큼만 넣고 밀어 닫으세요.

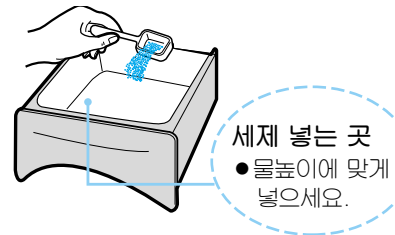


헹굼제 및 표백제 넣는 방법

헹굼제

- 헹굼제통의 표시량 만큼 넣으세요.
- 이곳에는 헹굼제 이외것은 넣지 마세요.
- 탈수중 뚜껑을 열지 마세요. 탈수중 뚜껑을 열면 헹굼제가 정상적으로 투입되지 않을 수 있습니다.
- 헹굼제를 넣은 후 오랜시간 사용하지 않으면 헹굼제가 굳어 잘 투입되지 않을 수도 있습니다.

표백제

- 표백제 넣는곳에 1회분의 액체 표백제를 넣으세요. 가루 표백제는 물과 섞어 세탁기 통안에 직접 넣으세요.

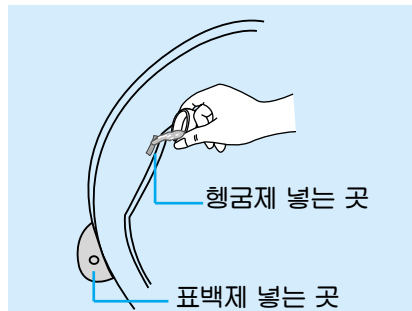

먼저 확인해 주세요.


1 수도꼭지를 돌려 여세요.



2 전원플러그를 꽂아주세요.
● 220V 전용입니다.



3 배수호스를 내려 주세요.

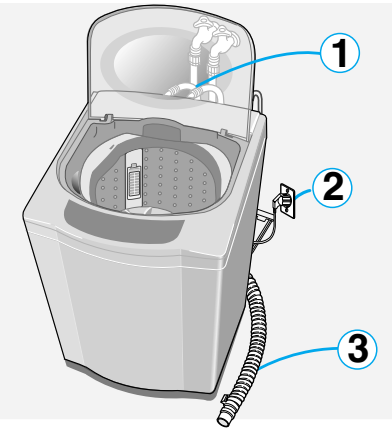


제품의 이상 동작이나 옷감의 손상을 방지하기 위해서 반드시 지켜 주세요.

세탁전 옷 손질

주머니에 있는 소지품을 꺼내 주세요.

- 세탁기 고장의 원인이 됩니다.
- 빨랫감 손상의 원인이 될 수 있습니다.



옷에 묻은 먼지나 흙을 털어 내세요.




지퍼나 후크가 쇠로 되어 있는 청바지, 작업복등은 지퍼나 후크를 잠근 후 세탁해 주세요.

- 겨울잠바, 작업복, 침대 커버류, 청바지는 별도로 세탁해 주세요.



카시미론등 부피가 크고 가벼운 세탁물은 **따라 올라 옷감 손상** 또는 세탁기 고장의 원인이 될 수 있습니다. 별도의 세탁망을 구입하여 사용하시거나 조금씩 세탁하세요.

- 긴 끈이 부착된 옷이나 길이가 긴 의류를 세탁할때 많이 엉키므로 끈을 정리하거나 별도의 세탁망을 시중에서 구입하여 사용하세요.

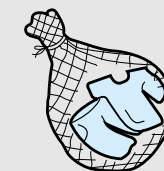


흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 때가 많이 묻은 곳은 먼저 부분세탁을 하세요.

- 분말, 액체세제를 사용하세요.
- 비누를 사용하시면 세탁조에 비누때가 낄수 있습니다.



보프라기가 생기는 세탁물은 뒤집어서 세탁하세요.

- 이물이 많이 빠지는 세탁물은 분리 세탁 하세요. 세탁물에 이물질(먼지, 실밥등)이 묻을 수 있습니다.
- 검정색 계열의 옷과 면타올류를 같이 세탁하면 이물이 많이 묻으므로 따로 세탁하세요.

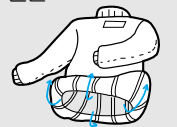


아기의 피부를 보호하기 위해

- 기저귀등의 아기의류(아기옷, 아기타월 등)는 반드시 따로 세탁하세요. 어른옷과 함께 세탁 할 경우 때가 묻을 수 있습니다.

확인하시고 세탁하세요.

- 옷의 장신구 또는 속옷, 브레지어의 형상기억합금(와이어)등이 빠져나와 소음등 제품고장의 원인이 됩니다.

세탁을 자동으로 하고 싶어요!

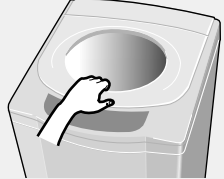퍼 지 1. 전원을 켜세요.  ●빨랫감 넣고 전원켜기 ●퍼지 코스에 불이 켜집니다.	2. 동작/일시정지를 누르세요.  알아두기 사용중 코스를 변경하고자 할 때 세탁중→동작/일시정지(정지) →코스선택→동작일시정지(시작)	물을 받지않은 상태에서 세탁동이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 적당한 물높이를 표시해 줍니다. 	세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요. ●세제와 향균제를 넣고 뚜껑을 닫아 주세요. ●표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요. ●세제는 표시량 이상 넣지 마세요. 	주의 ●버튼을 누를때 송곳이나 핀등으로 누르지 마세요. ●온수+냉수 또는 온수를 선택하여 세탁을 할 경우 두번째 행궁 부터는 냉수만 나옵니다.
---	--	--	---	--

빨랫감에 맞게 세탁하고 싶어요!

절 약 1. 빨래를 넣고, 전원을 켜세요.  ●오염이 작거나 적은양의 빨래에 효과적입니다.	2. 코스를 눌러 “절약”을 선택하세요.  ●급수버튼으로 온, 냉수 선택	3. 동작/일시정지 버튼을 누르세요. 	물을 받지않은 상태에서 세탁동이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 적당한 물높이를 표시해 줍니다. 	세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요. ●세제는 표시량 이상 넣지 마세요. 
울 1. 빨래를 넣고, 전원을 켜세요.  ●물세탁 표시가 있는 스웨터, 가디건 등	2. 코스를 눌러 “울”을 선택하세요.  ●냉수만 선택됩니다.	3. 물높이를 맞추세요.  ●고~저에서 선택 크기에 비해 가벼운 빨래는 직접 알맞은 물높이로 맞추세요.	4. 동작/일시정지 버튼을 누르세요. 	세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요. 알아두기 ●울 세탁시 ●반드시 물의 온도가 30℃를 넘지 않아야 합니다. ●중성세제를 사용하세요.

불림/예약세탁

불 림

1. 빨래를 넣고, 전원을 켜세요.



“찌든때가 있는 빨래”

- 찌든때가 있는 빨래나 더러운 빨래를 불러 세탁하기 때문에 때가 말끔히 빠집니다.

2.코스를 눌러 “불림”을 선택하세요.



- 급수버튼으로 온, 냉수 선택



- 1분 동작 4분 정지로 30분간 불림을 하고 세탁을 시작합니다.

3.동작일시버튼을 누르세요.



물을 받지않은 상태에서 세탁통이 돌아간 후 빨래무게를 측정하고 **적당한 물높이를 표시해 줍니다.**

세제를 넣고 뚜껑을 닫아주세요.

- 세제와 헹굼제를 넣고 뚜껑을 닫아 주세요.
- 표시된 물높이 옆의 세제량 만큼 세제를 넣어 주세요.
- 세제는 표시량 이상 넣지 마세요.



예 약

1. 빨래를 넣고, 전원을 켜세요.



원하는 시각에 빨래를 끝내고자 할때!

2.“예약”버튼을 누르세요.



- 급수버튼으로 온, 냉수 선택
- 예약을 선택하면 3~18시간이 한시간 단위로 변경됩니다.

필요한 기능만 사용할때!



1.전원버튼을 누르세요.

세탁만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 1회 누르세요.

헹굼만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 2회 누르세요.

탈수만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 3회 누르세요.

세탁, 헹굼만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 4회 누르세요.

헹굼, 탈수만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 5회 누르세요.

세탁, 헹굼, 탈수만 하려면



- 세탁
- 헹굼
- 탈수

2. 수동 선택버튼을 6회 누르세요.




3. 동작 / 일시정지 버튼을 누르세요.

- 「세탁」, 「세탁+헹굼」만을 선택하면 종료시 세탁물의 구김을 방지하기 위해 물이 그대로 남아 있습니다.
- 세탁조의 물을 빼고 싶을 때는 「탈수」만 선택하세요.
- 탈수 진행시 모터가 동작할 때는 수동버튼으로 시간 및 헷수 선택이 되지 않습니다.


세탁기 청소는 이렇게

깨끗한 세탁을 위해 아래와 같이 각부분을 자주 청소해 주세요.

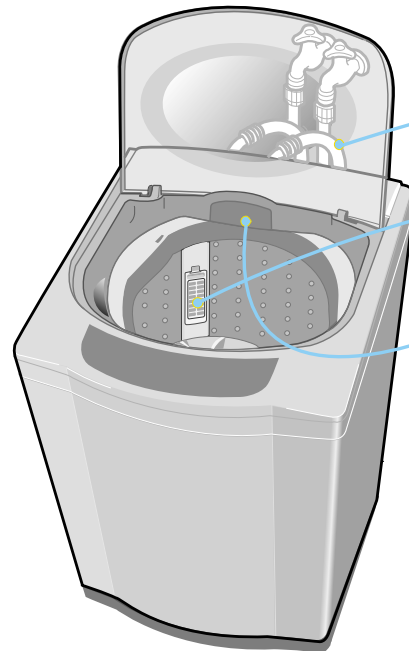


예약세제함


1 예약세제함을 앞으로 당겨주세요.

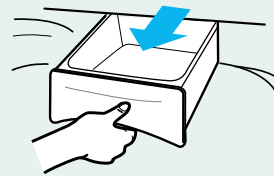

2 안에 묻어 있는 세제를 칫솔등으로 닦아내세요.

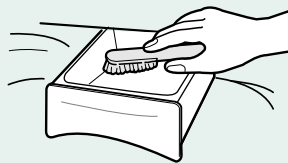

3 다시 밀어 닫아 주세요.



주의 세탁기의 몸체는 마른 걸레로 닦아주세요.

- 절대 물을 뿌려 청소하지 마세요.

세탁기 안에 단추, 동전 등이 있을 경우 꺼내주세요.


- 배수호스가 막혀 고장이 날 수 있습니다.




매직 필터

깨끗한 세탁을 위하여 찌꺼기가 절반 이상 차지 않도록 자주 청소해 주세요.

1 매직필터의 윗부분을 아래로 눌러 앞으로 당겨 빼 주세요.

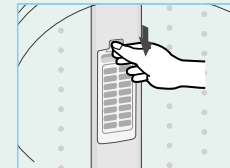


2 그림과 같이 뚜껑을 열어 찌꺼기를 제거 하세요.

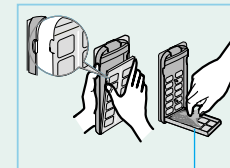


찌꺼기

3 물로 닦아 주세요.


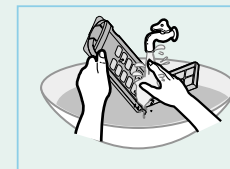


4 뚜껑을 닫아 아랫부분을 세탁통에 먼저 끼운 후 '딸깍' 소리가 날때까지 밀어 주세요.

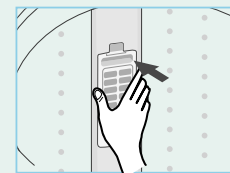


급수호스연결구 걸름망

1 걸름망을 잡아 당겨 뺀 후 물로 깨끗하게 닦아주세요.

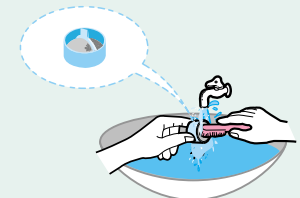


2 걸름망을 다시 끼운 후 연결구를 꼭 조여 주세요.

- 꼭 조이지 않으면 연결구에서 물이 새 수도 있습니다.

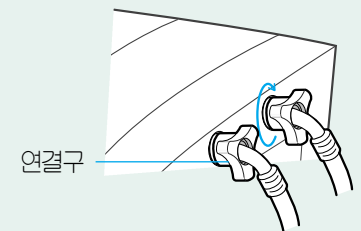

연결구


알아두기 급수호스 연결구 걸름망 재 조립후에는 연결구에서 물이 새지 않도록 꼭 조여 주세요.

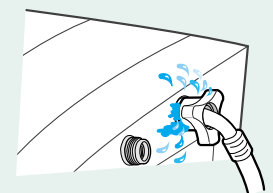

수평 설치 방법

1 먼저 설치할 장소를 선택하세요.


- 장소에 맞추어 배수호스 방향을 정하세요.
- 세탁기와 벽면과의 거리는 10cm이상 띄어 주세요.

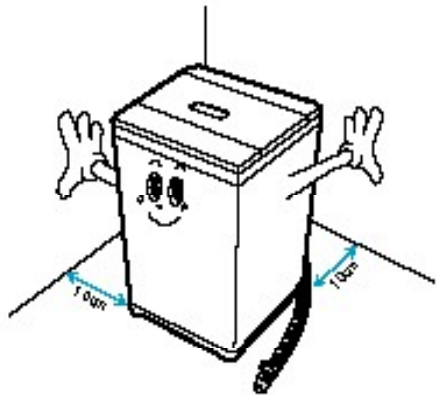


2 「수평도확인장치」로 옆면과 앞면수평을 맞추세요.

- 수평도 확인장치의 추가 「허용범위」안에 있어야 수평입니다.


- ①추가 왼쪽으로 기울면: 앞면이 낮은 경우
- ②추가 오른쪽으로 기울면: 뒷면이 낮은 경우

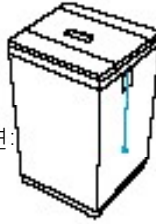

- ①추가 왼쪽으로 기울면: 왼쪽이 낮은 경우
- ②추가 오른쪽으로 기울면: 오른쪽이 낮은 경우

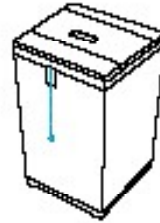


3 전면의 조절다리를 조절하여 수평을 맞추세요.

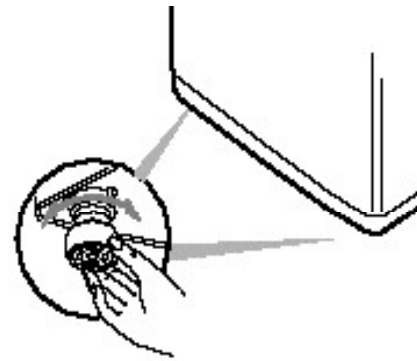

4 「수평도확인장치」로 다시 수평을 확인해 보세요.

- 수평도 확인장치의 추가 「허용범위」안에 들어 오는지 확인하고 세탁기가 흔들리지 않는지 확인해 보세요.

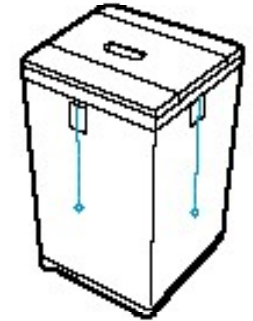


접지방법 안전을 위해 반드시 접지해 주세요.

- 접지를 해주면 전기의 누전이나 감전사고를 예방할 수 있습니다.


콘센트에 접지단자가 있는 경우

- 이 경우에도 제품의 접지선을 수도꼭지등에 한번더 연결해 주세요.
- 연장코드 사용시 반드시 접지선을 연결해 주세요.

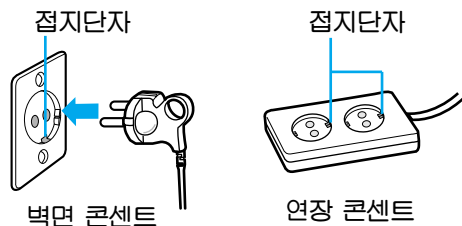

콘센트에 접지단자가 없는 경우

- 접지전용 전선을 삼성전자 서비스센터에서 구입하여 제품 뒷면의 접지단자에 연결한 후 금속수도관이나 콘센트에 연결하세요.

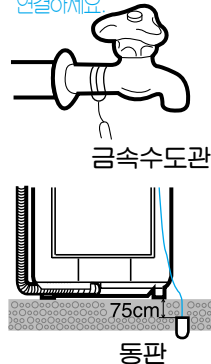


- 구리선을 수도꼭지에 2~3번 감아주세요.

- 접지선을 동판에 연결하여 습기 많은 땅속에 75cm 깊이로 묻어 주세요.


이런곳은 절대 접지하지 마세요.

- 낙뢰시 매우 위험하므로 전화선이나 피뢰침에는 절대로 접지하지 마세요.
- 가스관은 폭발의 위험이 있으니 절대로 접지하지 마세요.
- 접지를 할 수 없는 장소의 경우에는 누전차단기를 콘센트에 연결하여 사용하세요.

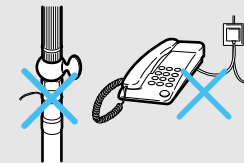

설치시 주의사항


바닥이 단단하고 수평인 곳에 설치하세요.

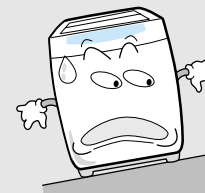

직사광선, 습기가 많은 곳은 피하고 통풍이 잘되는 곳에 설치하세요.




거울철에 얼 염려가 있거나 연탄가스가 있는 곳에 설치하지 마세요.

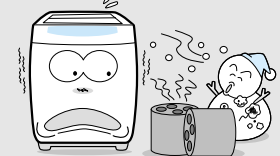


배수호스 연결방법

1 배수호스 연결고리의 손잡이를 누른 후 배수호스에 끼우세요.

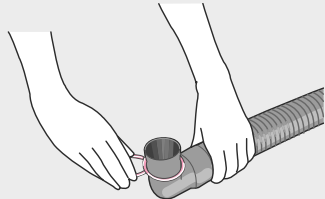


2 배수호스를 배수구 방향으로 향하게 한 후 세탁기의 배수구멍에 끼워주세요.

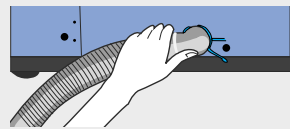

배수구
(물이 나가는 곳)




3 배수호스 연결고리를 누른후 안쪽으로 밀어 고정시켜 주세요.

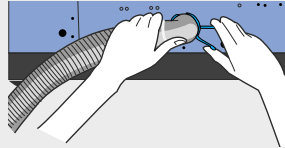


배수호스 방향을 바꾸려면

- 연결고리의 손잡이를 눌러 배수호스를 뺀 후 위와 같이하여 반대방향으로 다시 끼우면 됩니다.




배수호스 끼울때 주의사항


연결하여 사용할 경우 3m가 넘지 않도록 하세요.



배수호스 끝이 물에 잠기지 않게 하세요.



문턱이 5cm가 넘지 않도록 하세요.



배수호스를 세탁기 밑으로 설치하지마세요.



이런 표시가 나타나요?

이상표시



증상 및 확인사항

물이 나오지 않아요.

- 수도꼭지를 열었는지, 단수가 아닌지, 열지는 않았는지 확인하세요.
- 급수량이 너무 적지 않은지 확인하세요.
- 급수호스에 찌꺼기가 끼어 있는지 확인하세요.
- 동작/일시정지버튼을 누르면 다시 동작합니다.

물이 새고 넘쳐요.

- 탈수를 동작시킨 후 다시 처음부터 시작해 보세요.

배수가 안돼요.

- 배수호스가 내려져 있는지 확인하세요.
- 배수호스 안에 찌꺼기가 끼어 있지 않은지 확인하세요.
- 동작/일시정지버튼을 누르면 다시 동작합니다.

탈수가 안돼요.

- 세탁물이 한쪽으로 치우쳐 있지 않나 확인하세요.
- 뚜껑이 열려 있지 않나 확인하세요.
- 세탁기를 수평으로 놓았는지 확인하세요.
- 뚜껑을 열었다 다시 닫으면 동작이 됩니다.

전원이 꺼지지 않아요.

- 전원이 꺼지지 않으면 고장이므로 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 수리를 의뢰하세요.

고장일 수 있으니 가까운 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 수리를 의뢰하세요.